



INSTRUCTIONS DE MONTAGE : Modification de tangon Speed Feet 18'

Ce document présente les instructions de montage de nouveaux embouts de tangon en Ertacetal avec passage de l'amure de spi à l'intérieur du tube existant et la pose d'une sortie d'amure au travers de la cloison de roof.

Les pièces du kit :




Embout intérieur et goupille

Embout extérieur et vis


1° Modification du tangon existant.

- Dépose des embouts existants et de l'accastillage du tube (poulies, pontets...) et bouchage des trous (par exemple au Sikaflex 291 de couleur noire).
- Pose de l'embout **extérieur** sur le tube. L'embout est collé au mastic Sikaflex 291 et assuré par une vis CBLZ de 4.8X13mm

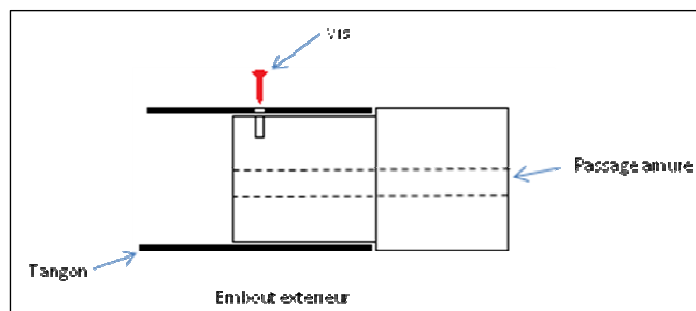


- Passage de l'amure de spi dans l'embout et le tube. Cordage type Dynapro d6mm, longueur 11 mètres.

- Pose de l'embout intérieur. Pour assurer le passage du tangon dans les bagues de sortie, on ne peut pas fixer l'embout intérieur avec une vis comme pour l'embout extérieur. Nous proposons la solution suivante :
- Percer le tube carbone avec un foret **D3mm**
- Passer l'amure de spi dans l'embout et coller l'embout intérieur au mastic Sikaflex 291
- Percer l'embout intérieur avec un foret **D2.5mm**
- Insérer une goupille à force dans le perçage jusqu'au raz du tube carbone. Poncer légèrement si nécessaire.

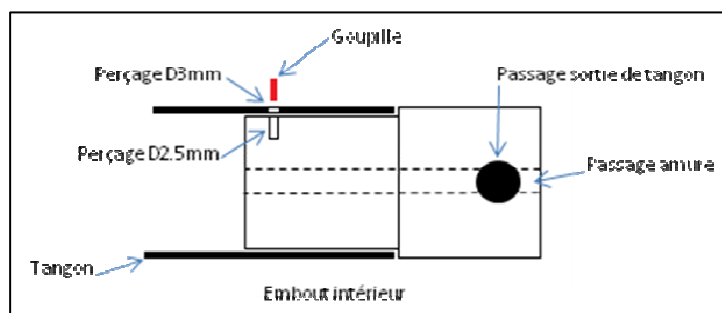

2° Pose de la poulie Bullet à encastrer.

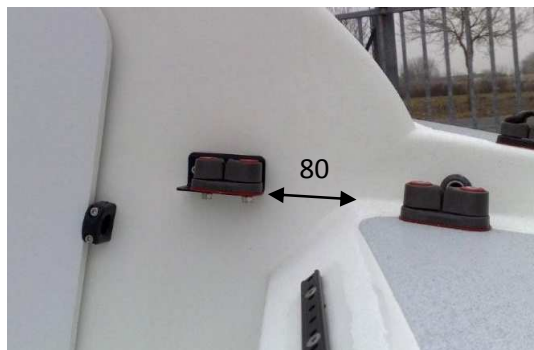

- La platine est fixée à la hauteur du banc et à 80mm de l'angle du banc comme sur la photo ci-dessous.
- Percer la cloison de roof aux dimensions de la lumière du support de poulie.
- Percer 2 trous de diamètre 5mm pour la fixation du support.
- Enduire les perçages de Sikaflex 291 pour assurer l'étanchéité.
- Fixer l'ensemble poulie + taquet
- Passer l'amure de spi dans la poulie.