



INSTRUCTIONS DE MONTAGE : Emmagasineur Bartels Speed Feet 18'

Ce document présente les instructions de montage de L'emmagasineur Bartels sur un Speed Feet 18'

Les pièces du kit (+ drisse non présente sur les photos) :



1° Montage de l'émerillon.

- L'émerillon est monté entre la ferrure de capelage et l'étai grâce à 2 manilles. Les manilles permettent de diminuer les torsions (notez le passage de la drisse).



2° Montage du tambour.

- Le tambour est fixé sur l'étau à l'aide d'une manille qui servira à fixer le point d'amure du foc et l'estrope du palan d'étrépage.




3° Gréement du bateau.

- Le mât est monté sur le bateau. Une extrémité de la drisse est frappée sur la poulie du palan. L'autre extrémité est rallongée grâce à un bout d'environ 5 mètres. Ce bout servira aussi à hisser et affaler le foc. Il doit donc être conservé sur le bateau. Sur la photo ci-dessous ce bout est frappé temporairement sous le tambour.



3° Montage de la bosse d'enrouleur.

- La bosse d'enrouleur circule le long du roof côté tribord. Elle est guidée par le filoir posé comme sur la photo ci-dessous. La position longitudinale du filoir est fonction de l'angle de sortie de la bosse d'enrouleur sur le tambour. Il doit être posé le plus en avant possible le long du roof.

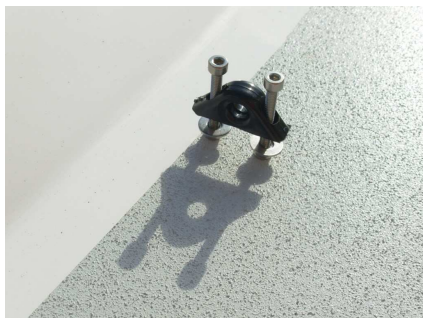

- Le taquet coinçant surmonté d'un pontet est posé à proximité du taquet coinçant de rotation de mât.



- La longueur de la bosse est ajustée avant le gréement du foc. La longueur enroulée ne doit pas être excessive. 10 à 12 tours dans le tambour sont suffisants.